TIMEX

www.timex.com

W-205 191 095002 **EU**

O Pedómetro TIMEX toma nota dos passos dados durante o seu exercício físico – quer ande, faça jogging ou corra!

Leia as instruções cuidadosamente a fim de compreender o modo de funcionamento do Pedómetro TIMEX.

Visite o site **www.timex.com** para saber mais sobre a tecnologia de ponta da TIMEX a fim de o ajudar a alcançar os objectivos de manutenção da forma física e a conservar o seu estilo de vida saudável.

COMO USAR O SEU PEDÓMETRO

- Faça deslizar o gancho (Figura A) na traseira do pedómetro completamente pelo seu cinto ou cós (Figura B) o mais próximo possível do osso do quadril e com a face dos botões virada para fora (Figura C). Certifique-se que, durante o exercício, o pedómetro continua bem seguro.

Figura A

Figura B

Figura C

COMO CONTAR OS PASSOS

- Carregue no botão RESET para limpar os dados antigos que ainda estejam apresentados.
- Coloque o pedómetro de acordo com as instruções fornecidas acima.
- Dê início à actividade física, os seus passos serão contados até 99.999.

COMO SUBSTITUIR A PILHA

À medida que a pilha enfraquece, o mostrador começa a ficar obscurecido. Substitua a pilha assim que notar que a qualidade do mostrador está a baixar. O seu pedómetro usa uma pilha LR44 (ou equivalente) que pode obter nas lojas da especialidade.

- Utilize uma moeda ou uma chave de parafusos para remover a tampa da pilha. Ver o diagrama a seguir apresentado.
- Retire a pilha gasta e substitua-a por uma nova. Assegure-se de que o sinal "+" está virado para cima e de que a pilha está bem encaixada no seu compartimento.
- Volte a colocar a tampa da pilha e certifique-se de que está bem fechada.
- Deite fora a pilha gasta.

NOTA: A substituição da pilha faz apagar todos os dados apresentados pelo pedómetro.

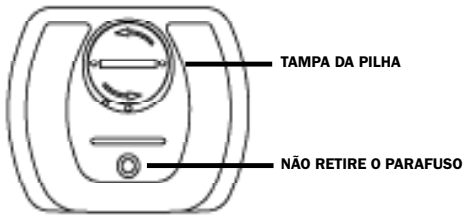

NÃO DEITE A PILHA NO FOGO. NÃO CARREGUE A PILHA.
MANTENHA AS BATERIAS SOLTAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

GARANTIA INTERNACIONAL DA TIMEX

(E.U.A. – GARANTIA LIMITADA)

O seu Pedómetro TIMEX está garantido contra defeitos de fabrico pela Timex Corporation por um período de UM ANO a contar da data da compra original. A Timex e as suas filiais em todo o mundo honrarão esta garantia internacional.

Tenha em atenção que a Timex poderá, por sua opção, reparar o seu Pedómetro através da instalação de componentes novos ou totalmente recondicionados e inspeccionados ou substituí-lo por um modelo idêntico ou semelhante. **IMPORTANTE — NOTE QUE ESTA GARANTIA NÃO COBRE DEFEITOS OU DANOS NO PEDÓMETRO:**

1. depois do período de garantia ter expirado;
2. se o pedómetro não tiver sido originalmente comprado a um retalhista Timex autorizado;
3. resultantes de serviços de reparação não efectuados pela Timex;
4. resultantes de acidentes, modificações ilícitas do relógio ou manipulação abusiva do mesmo; e
5. lente, grampo para o cinto, caixa, acessórios ou pilha. A Timex poderá cobrar pela substituição de qualquer uma destas peças.

ESTA GARANTIA E OS RECURSOS AQUI CONTIDOS SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM PARTICULAR. A TIMEX NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU DE CONSEQUÊNCIA. Alguns países ou estados não permitem limitações de garantias implícitas e não permitem quaisquer exclusões ou limitações sobre os danos, por isso estas limitações poderão não se aplicar ao seu caso. Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos e poderá ter outros direitos que variam de um país ou de um estado para o outro.

A fim de obter o serviço de garantia, devolva o seu pedómetro à Timex, a uma das suas filiais ou ao retalhista Timex onde o pedómetro foi comprado, juntamente com o Cupão de Reparação original, devidamente preenchido, ou, apenas nos Estados Unidos e no Canadá, o Cupão de Reparação original devidamente preenchido ou uma declaração escrita identificando o seu nome, morada, número de telefone e data e local da compra. Junte ao pedómetro o seguinte pagamento para despesas de envio e processamento (não se trata de despesas de reparação); nos Estados Unidos, um cheque ou vale postal de US$7.00; no Canadá, um cheque ou vale postal de CAN$6.00; no Reino Unido, um cheque ou vale postal de UK£2.50. Nos outros países, a Timex cobrará o envio e o processamento. NUNCA INCLUA QUALQUER OUTRO ARTIGO PESSOAL DE VALOR NA EMBALAGEM QUE NOS ENVIA.

Para os E.U.A, telefone para o número 1-800-328-2677 para obter informações adicionais sobre a garantia. No Canadá, telefone para o 1-800-263-0981. No Brasil, telefone para o 0800-168787. No México, telefone para o 01-800-01-060-00. Na América Central, Caraíbas, Bermudas e Bahamas, telefone para o (501) 370-5775 (E.U.A.). Na Ásia, telefone para o 852-2815-0091. No Reino Unido, chama para 44 020 8687 9620. Em Portugal, chame para 351 212 946 017. Na França, chame para 33 3 81 63 42 00. Na Alemanha, chame para +43.662 88 92130. No Médio Oriente e na África, chame para 971-4-310850. Noutras áreas, por favor contacte o seu retalhista Timex local ou o distribuidor Timex para obter mais informações sobre a garantia. ©2004 Timex Corporation. TIMEX é uma marca comercial registada da Timex Corporation nos Estados Unidos e noutros países.

GARANTIA INTERNACIONAL TIMEX —
CUPÃO DE REPARAÇÃO

Data da Compra Original: _____
(Junte cópia do recibo de compra, se o tiver)

Comprado por: _____
(Nome, morada e número de telefone)

Local da compra: _____
(Nome e morada)

Motivo da Devolução: _____

_____

_____

ESTE É O SEU CUPÃO DE REPARAÇÃO.
GUARDE-O NUM LOCAL SEGURO.